
# **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>

# 東芝ルームエアコン家庭用 取扱説明書

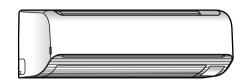

# 室内ユニット <形名>

RAS-221ER(W) RAS-251ER(W) RAS-281ER(W) RAS-401ER(W)

# 室外ユニット <形名>

RAS-221EAR RAS-251EAR RAS-281EAR RAS-401FAR

安全上のご注意 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
運転する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 11
こんなとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 14
クリーニングについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17 18 19 20 21 21
よくあるご質問 故障かな? 知っておいていただきたいこと 仕様	23 27 28
保証とアフターサービス	· 5Z

日本国内専用品 Use only in Japan



<sup>●</sup> このたびは東芝ルームエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

<sup>●</sup> この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

<sup>●</sup>お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

保証書を必ずお受け取りください。

# 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

#### ■表示の説明

# 表示 表示の意味 「死亡または重傷 (\* 1) を負うことが想定されること」を示します。 「軽傷 (\* 2) や物的損害 (\* 3) の発生が想定されること」を示します。 \* 1: 重傷とは、失明やけが、やけど (高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るも

- \* 1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \* 2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- \*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

#### ■図記号の説明

図記号	図記号の意味
$\bigcirc$	(禁止) を示します。(してはいけないこと)
	(指示)を示します。(必ずすること)
$\triangle$	(注意)促す内容を示します。

#### ▲ 警告



#### 据付は、お買い上げの販売店または据付専門業者に 依頼する

指 示 お客様ご自身ですると、火災・破裂・感電・けが・水漏 れの原因になります。

#### アース工事は販売店または専門業者に依頼する

アースが不完全なときは、感電の原因になります。 アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース 線に接続しないでください。

#### 電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する

- ●他の機器と併用すると、火災の原因になります。
- ●古いコンセントや、電源プラグを差し込んだときぐら つきがある場合は、新品のコンセントに交換してくだ さい。接触不良による火災の原因になります。

電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込むホコリの付着や不完全な接続は、火災・感電の原因になります。

移設・修理するときは、お買い上げの販売店または 東芝エアコン空調換気ご相談センターに相談する

専門知識がないと、火災・破裂・感電の原因になります。

エアコンが冷えない・暖まらないときは、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する

冷媒そのものは安全ですが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

移設等で室内ユニットパネルの配管取出口が空いて しまった場合は、開口部をふさぐ

内部の電気部品に触れると、けがや感電の原因になります。

冷房シーズンの前には、排水管からドレン水が出る ことを確認する

排水管が詰まっていると水漏れの原因になります。



#### 自分で分解・改造・修理・移設をしない

火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。



#### 内部に水や異物が入った場合は、すぐに運転を停止 し、電源プラグを抜く

プラグを そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。 抜く お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談 センターへ修理をご依頼ください。

#### 異常・故障時はすぐに運転を停止して、電源プラグ をコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・発煙・感電の原因になります。 《異常・故障例》

- ●ブレーカーがたびたび切れる
- ●運転中に焦げくさいニオイがしたり、異常な音や振動がする
- ●室内ユニットから水が漏れる
- ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる

お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相 談センターへ修理をご依頼ください。



#### ぬれた手で電源プラグの抜き差しやボタンの操作を しない

ぬれ手禁止

感電の原因になります。



#### 指定冷媒以外は使用 (冷媒補充・入替え) しない 指定冷媒以外を使用した場合、機器の故障や破裂、け

禁 止 がなどの原因になります。

可燃性ガスが漏れるような場所を設置場所に選ばない 万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、火災の原因 になります。

ふろ場など、水がかかったり、湿気の多い場所を 据付場所に選ばない

絶縁劣化により、火災・感電の原因となります。

電源コードは、極端に折り曲げたり、束ねたりしない また、加工や途中での接続、タコ足配線などをしない 火災・発熱の原因になります。

電源コードは破損させたり、重いものを載せたり、 加熱したり、引っ張ったりしない

火災・感電の原因になります。

#### 延長コードを使用しない

火災の原因になります。



#### 電源コードはステップルなどで固定しない

火災・漏電の原因になります

ıΗ

長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎない 体調悪化・健康障害の原因になります。

吹出口や吸込口などに金属、紙、水、棒などのも のや手を入れない

内部で高速回転しているファンや、高電圧箇所があるた め、けがや感電の原因になります。

電源プラグを抜いてエアコンを停止しない

火災・感電の原因になります。



#### プラズマイオンチャージャー部にさわらない

けがの原因になります。

#### お客様自身でエアコン内部の洗浄を行わない

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝 エアコン空調換気ご相談センターに依頼してください。 誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電 気部品の絶縁不良等が発生し、火災・感電・水漏れの 原因になります。

### A 注意



掃除をするときは、必ず運転を停止して電源プラグを抜く 内部でファンが高速回転しているため、けがの原因に プラグを なることがあります。

> 雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、 電源プラグを抜く

被雷すると、故障の原因になることがあります。

長期間ご使用しないときは、電源プラグをコンセン トから抜く

ホコリがたまって火災の原因になることがあります。



#### 電源プラグの抜き差しはプラグを持って行う

電源コードを引っ張って抜くと芯線の一部が断線し、 火災の原因になることがあります。

密閉した部屋で使用するときや、燃焼器具と一緒 に運転するときは、ときどき窓を開けて換気をする

換気が不十分なときは、酸素不足により窒息の原因に なることがあります。

#### 1年に1度は、室外ユニットの据付台などが傷んで いないか点検する

傷んだ状態で放置するとユニットの落下・転倒によりけ がの原因になることがあります。

前面パネル・エアフィルターを水洗いした後は、 水気をふき取って乾燥する

水気が残っていると感電の原因になることがあります。

# 漏電ブレーカーが正しく取り付けられているか確認する

正しく取り付けられていないと、感電の原因になること があります。

確認方法については、据付を行った販売店または据付 専門業者へお問い合わせください。

#### ドレン水が確実に排水できていることを確認する

排水処理が不完全なときは、水が漏れて家財などをぬ らす原因になることがあります。

確認方法については、据付を行った販売店または据付 専門業者へお問い合わせください。

#### 室外ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち葉が たまらないようにする

落ち葉があると、小動物が侵入し、内部の電気部品 に触れると、火災・故障の原因になることがあります。



#### 食品・動植物・精密機器・美術品の保存や、船舶・ 車両などの特殊用途には使用しない

禁 止 エアコンの故障の原因になります。また、これらのも のに害を与えることがあります。



窓や戸を開け放すなど、高湿状態(80%以上)で長 時間運転しない

禁止

室内ユニットに露がつき、滴り落ちて家財などをぬらす 原因になります。また、室内ユニット内部に露が付き、電 気部品の絶縁劣化による火災・感電の原因になります。

ユニットの下にほかの電気製品や家財などを置かない

水滴が落ちることがあり、汚損・故障の原因になります。

室内ユニットの上にものを載せない

故障の原因になります。

#### ユニットに洗濯物などを掛けない

ユニットが落下し、けがの原因になります。

#### エアコンの風が直接あたる場所で燃焼器具を使わ ない

燃焼器具の不完全燃焼により、一酸化炭素中毒の原因 になります。

#### 室外ユニットの上に乗ったり、ものを載せたりしない

落下転倒などによりけがの原因になることがあります。 また変形などにより、火災・感電の原因になります。

#### エアコンの操作やお手入れのときは、不安定な台に 乗らない

転倒などけがの原因になります。

#### エアコン本体を水洗いしない

感電の原因になります。

前面パネルをはずした状態で、本体の金属部にさわらない けがの原因になることがあります。


ユニットの吸い込み部やアルミフィンにさわらない けがの原因になります。


エアコンの風が直接あたる場所には動植物を置かない 動植物に悪影響を与える原因になります。


#### リモコン用乾電池は

- ●極性表示[(+)と(-)]を間違えて挿入しない
- ●乾電池に表示されている「使用推奨期間」を過ぎて使った り、使い切った乾電池をリモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池 を交ぜて使用しない
- ●ショート・分解・加熱・火の中に投入しない これらを守らないと、液漏れ、破裂などにより、やけど・ けがの原因になることがあります。もし液に触れたと きは、水でよく洗い流してください。器具に付着したと きは、液に直接触れないでふき取ってください。
- ●乳幼児の手の届く所におかない 乾電池を飲み込んだときは、すぐに医師に相談してください。


# 各部のなまえ

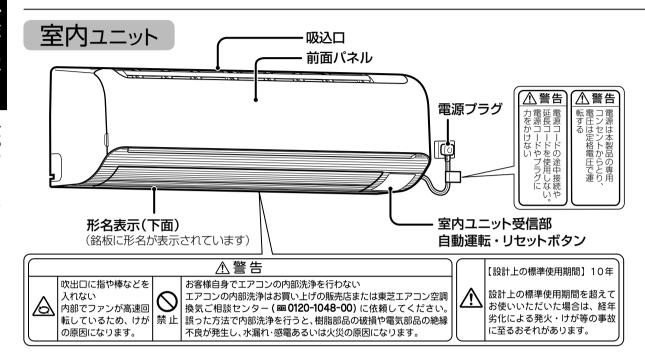

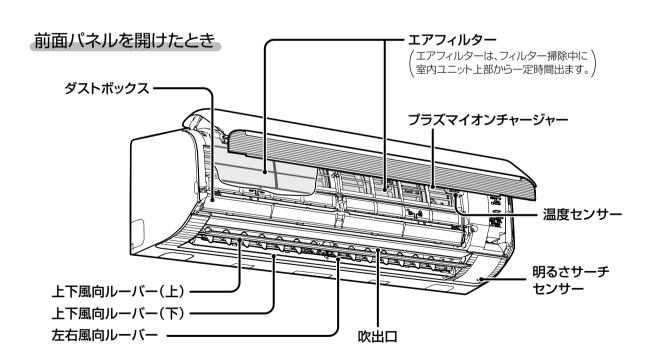

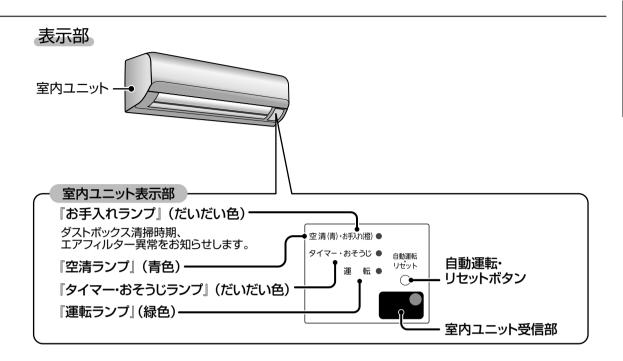



# 室外ユニット

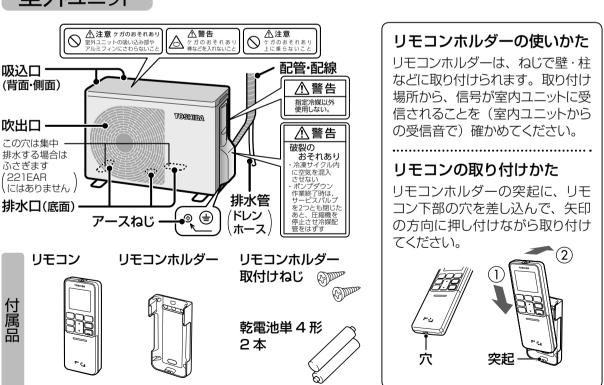

# 各部のなまえ(つづき)

# リモコン

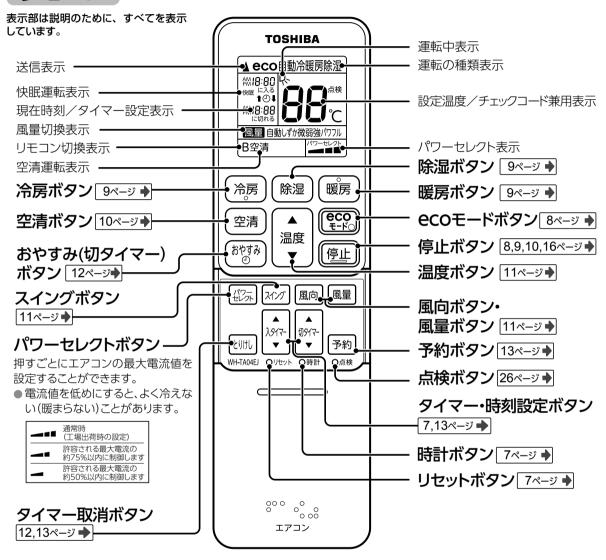

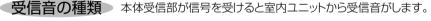

ピッ … 運転・変更

ピー … 停止

#### お知らせ ピピッ が鳴るとき

運転設定が基準点に戻ったことをお知らせします。

(例) 温度設定のとき

+22℃+23℃+ 24℃ +25℃+26℃+

 基準点

 温度
 24℃

 風量
 自動

 風の下限
 スイング解除

# 運転前の準備と確認

# リモコン

# 電池を入れる



**2** 先の細いものでリセットボタンを 押す

- 乾電池を交換した後の誤動作を避けるため必ずリセットを行ってください。
- 先の細いもので押す
- 表示部が異常になった場合などにリセットすると、もとに戻すことができます。
- (3) カバーを取り付ける

# 時刻の設定


1

# 時計ボタンを押す

●時刻が点滅しますので、必ず現在時刻に合わせてください。



現在時刻を合わせる

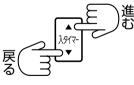



● 1 回押すと 1 分ずつ変わります。 押し続けると 10 分単位で変わります。

3

#### 決定する





●点滅が止まり、時計が動き始めます。

#### △お知らせ

- ●乾電池交換のときは、新しい同じ種類の乾電池(単 4形)を2本お使いください。
- ●通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。
- ●室内ユニットの受信音がしなくなったり、リモコンの表示がうすくなったり、ボタン操作のあとに時刻表示が点滅したり、お望みの運転ができなくなったときは、早めに乾電池を交換してください。
- ・液漏れによる故障を避けるため、1ヵ月以上使わないときは乾電池を取り出してください。

# 室内ユニット

電源プラグを コンセントに 差し込む



# 準備ができたら 受信音の確認

リモコンを室内ユニット受信部に向けて 操作する



### ↘ お知らせ }-----

- ●室内ユニット受信部との間にカーテン・ふすまなど信号をさえぎるものがあると動作しません。
- ●日光などの光が室内ユニット受信部に当たる場合は 送信しても信号を受け付けないことがあります。

# ᇫ お願い ├------

- ■落としたり、水などをかけないでください。
- ●直射日光に当たるところやストーブなどの近くに置かないでください。
- ●リモコンで他の電気機器が動作するときは、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。
- ●電子瞬時点灯方式、またはインバーター方式の蛍 光灯が点灯中は、リモコンの信号を受信できず運転、 停止をしないことがあります。このようなときは、 販売店にご相談ください。

# 運転する(ecoモード(自動運転))

eco モード

運転内容はすべてエアコンにおまかせです。 お好みの設定温度でお使いください。

#### 運転のしかた

# eco E-K

受信音が鳴り、室内ユニット表示部の運転ランプが点灯します。

● 風量は"自動"だけです。

#### <運転中>





#### 停止 するときは




- 受信音が鳴り、運転ランプが消灯 します。
- 10分以上運転して停止した後は自動 クリーニングが始まります。 (おそうじランプが点灯します。)


#### **COTITION** (自動運転)について

エアコンが運転の種類(冷房または暖房)を自動で選んで運転します。同時に明るさサーチセンサーで省エネ運転を行います。

● 明るさサーチセンサーによる運転

お部屋 (室内ユニット周辺)の明るさ (日あたり)を検知し、夏は暗くなると省エネ冷房運転、冬の昼間の明るいときは省エネ暖房運転を自動で行います。また、暗くなると本体のランプが自動的に暗くなります。

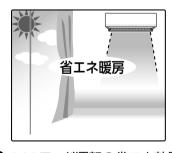

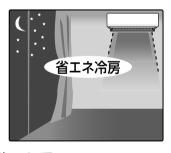

#### ● ecoモード運転の省エネ効果について

ecoモード運転時、明るさ(日あたり)サーチセンサーが働き、通常運転に比べて省エネになります。

(ご使用の条件により、消費電力や省工ネ効果は異なります。)

<測定条件>

(当社環境試験室 (10畳)、RAS-281ER / EAR において)

通常冷房運転と ecoモード運転 (暗いとき)との比較。

外気温 35℃、設定温度 24℃、風量自動のときの運転安定時 1 時間の 積算消費電力量が、通常冷房運転のとき 174 Wh、eCOモード運転のとき 154 Wh。

通常暖房運転と ecoモード運転 (明るいとき) との比較。

外気温 7℃、設定温度 23℃、風量自動のときの運転安定時 1 時間の 積算消費電力量が、通常暖房運転のとき 218 Wh、ecoモード運転のとき 188 Wh。

# 運転する(冷房・暖房・除湿)

冷房・暖房

お好みの設定温度と風量に設定できます。

除湿


梅雨どきなど湿度が高いときに使います。

#### <運転中>





#### 運転のしかた

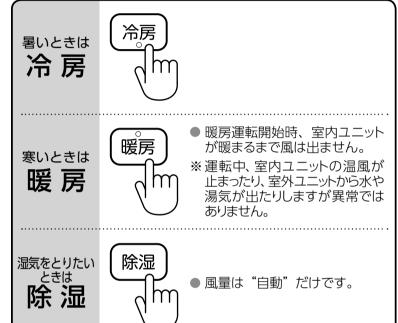

※受信音が鳴り、室内ユニット表示部の運転ランプが点灯します。

### 停止 するときは



- 受信音が鳴り、運転ランプが消灯します。
- 10 分以上運転して停止した後は 自動クリーニングが始まります。 (おそうじランプが点灯します。)

# △ お知らせ }------


- ■風量・温度は一度セットすると、次回は同じ内容で運転します。ただし、風量の"しずか" は次回の運転のとき"自動"になります。
- eCOモード(自動運転)のとき、お部屋の温度や外気の温度によっては送風運転になる場合があります。
- 再運転や電源プラグを差し込んだ直後の運転は、約3分間たってから運転を始めます。
- ●暖房運転のとき、運転開始時すぐに風は出ません。室内ユニット熱交換器が暖まってから温風が吹き出します。
- ●暖房運転中に室外ユニットの熱交換器に霜が付くことがあります。性能の低下を 防ぐために自動的に除霜(霜取り)運転を行います。このとき、室内ユニットの 温風が止まったり、室外ユニットから水や湯気が出ますが、異常ではありません。 除霜運転は停止直後にも行うことがあります。

# 運転する(空気清浄運転)

空清

浮遊するウィルスやカビ菌をプラズマイオンチャージャーで帯電させエアコン内部で捕集します。 その後、ドレン水で洗い流し屋外排出しますので、お部屋の空気をきれいに保ちます。

# <運転中>

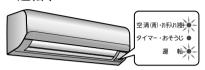

空清(青)・お手入れ(橙):青が点灯

運転:緑が点灯



#### 運転のしかた



停止中、もしくは運転中にボタンを押すと受信音が鳴り、室内ユニット表示部の空清ランプ(青)が 点灯します。


停止するときは



- 受信音が鳴り、空清ランプが消灯 します。
- 10分以上運転して停止した後は 自動クリーニングが始まります。 (おそうじランプが点灯します。)

#### エアコン運転と併用するとき

風量はエアコン運転の設定が優先されます。

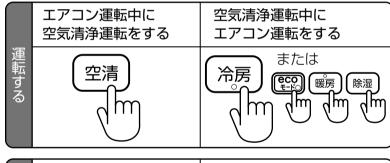

# ∑お知らせ }------

- ●空気清浄運転は、タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。 ときどき窓を開けて空気を入れ換えてください。
- ●空清単独運転中は温度設定ができません。(設定温度は表示されません)

# 温度・風量・風向き

#### 温度を変えるときは…



#### ■温度表示について

リモコン表示	設定温度調節範囲
冷房・除湿	17~32°
eco自動・暖房	17~∃ <u>D</u> c

#### おすすめの設定温度

暖房	20 ~ 24℃	冷房	26 ~	28℃
	お部屋の温原	きより2	~ 3℃	低め
除湿	設定温度がお部	屋の温度	より高い	۱٤,
	送風だけになり	除湿効果	がありま	きせん。

#### 風量を変えるときは…



お好みの風量を選ぶ

自動のとき ピピッ 46ページ

#### ■風量表示について

リモコン表示	風量で選べる風量
冷房・暖房・空清 のとき	自動 <b>→</b> しずか <b>・</b> パワフル <b>・</b> 強 <b>・</b> 弱 <b>・</b> 微 <b>・</b>
ecoモード(自動) ・除湿 のとき	風量は選べません。 <mark>自動</mark> だけです。



#### スイングさせたいときは…



受信音が鳴り、風向ルーバーが 上下にスイングします。


解除のとき ピピッ 46ページ

- ●スイングの位置を変えたいときは、風向ボタン で調節します。
- 止めるときは、もう一度 スング を押します。

#### 風向きを変えるときは…



運転中に

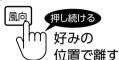




受信音が鳴り、上下風向ルーバーが段階的に動 きます。

# ▲お知らせ →------

- 風向は前回の位置を記憶しているので、 手で動かさないでください。
  - (メモリールーバー機構)
- 停電、電源プラグを抜いた場合、メモリー ルーバーは解除されます。

# 左 右

左右風向ルーバーを手で動かして調節する

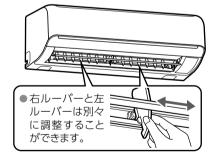

● "しずか"は、室内・室外の運転音を小さくする運転です。運転音とともに能力 も抑えますので、長時間使っているとよく冷えない(暖まらない)ことがあります。

- ●冷房・暖房運転中に風量のパワフルを選ぶと、風量は、自動となります。(運転 音が大きくなります)ただし、室温が設定温度に近づくと、風量は低下します。
- ■最大風量となる風向位置は以下の通りです。

#### (風向 ボタンで操作します。)

#### 風量設定:強風

ルーバー (上下)


基点音が鳴ってから、ピッが19回 鳴った位置

●ルーバー (左右)

正面位置

### 上下風向ルーバー の動き

上下風向ルーバーは手 で動かさないでくださ い。記憶している位置 がずれたり故障の原因 になることがあります。 風向ボタンを操作しな いときは、自動的に次 のように動きます。

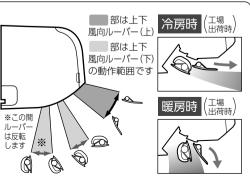

# タイマーを使う

おやすみタイマー

1, 2, 3, 5, 7, 9 時間後に運転を停止。 かんたんに切タイマーを設定したい。

#### <タイマー予約中>



タイマー・おそうじ: だいだいが点灯



おやすみ(切タイマー)設定中の表示です

# おやすみ(切タイマー)

設定した時間(1, 2, 3, 5, 7, 9時間)運転を行ったあと停止します。

運転中に



時間表示が順に変わります

### 時間を選んだら、そのままにします

時間表示が消えると予約完了です。

### 取り消すときは

※タイマー予約は解除されますが 運転は続けます。



または



## 快眠 + おやすみ (切タイマー)運転のしかた

ecoモード(自動)・冷房・暖房 運転中もしくは停止中に



おやすみ(切タイマー)の設定時間に合わせて快眠運転が設定されます。



# ──お知らせ }-----

- おやすみ(切タイマー)のときは、予約時刻に運転終了後、 自動クリーニングのフィルター掃除を始めます。内部乾燥 は行いません。
- 入タイマーと併用するときは、おやすみ(切タイマー)を 先に予約してから、入タイマー予約をしてください。
- 切・入タイマー(おやすみ(切タイマー)・入タイマーの順番)で、予約したときのおやすみ(切タイマー)では、自動クリーニングは行いません。
- 入(切)タイマー予約中に (物)を押すとタイマー予約は解除され、おやすみ(切タイマー)のみ予約されます。
- 予約時刻になるとリモコンから信号が送信されますので、 リモコンは室内ユニット受信部に信号の届く位置に置いてく ださい。信号が届かない場合、予約した時刻が最長30分

程ずれることがあります。

#### 快眠運転について

- ●設定温度に近づけたあと少し温度を下げ、その後温度を 徐々に上げていきます。
- ●快眠運転時の設定温度はおやすみ前に快適だと感じる温度に設定してください。
- 除湿運転時、空気清浄単独運転時は使えません。
- ●風量は自動です。
- ●快眠運転中に [風量] を押すと快眠運転は解除され切タイマーのみ継続します。
- 快眠運転中は、室内ユニット表示部のランプが暗くなります。

入タイマー

切タイマ

予約時間になると運転を開始。 例えば心地よい温度で目覚めたい。

例えば心地よい温度で目覚めたい。 予約時間になると運転を停止。

例えば眠るころにエアコンを停止したい。

入・切(切・入)タイマー

入タイマーと切タイマーを 上手に組み合わせて使う。

# 入タイマー(切タイマー)

運転開始・停止を時刻で設定します。リモコンの現在時刻を合わせてから操作してください。 停止中と運転中では画面の点滅状態が異なります。(運転中は時刻のみ、停止中は画面全体が点滅)

**◆**7ページ


#### <タイマー予約中>



タイマー・おそうじ: だいだいが点灯



**1** 運転を始めたい (停止したい) 時刻に合わせる

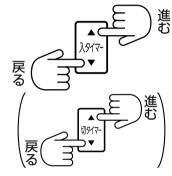

- 1回押すと10分ずつ、押し続けると 1時間ずつ変わります。
- 予約の設定時刻は、前回設定した時刻 が表示されます。

前回と同じ時刻でよいときはそのまま (2)に進んでください。



# 予約する



# 取り消すときは


※予約時刻を変更するとき はもう一度はじめから予約してください。




#### 設定の例

(現在時刻が午後 10:00 のとき)

午前0:00に止めて 午前6:00に運転させる場合

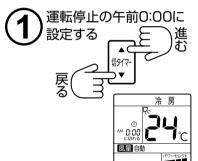

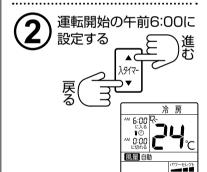



- 点滅が止まります。
- 室内ユニット表示部 の 運 転 ラン プ と タイマーランプが 点灯します。

#### ムお知らせ

- 切タイマー時刻になると自動クリーニングを始めることがあります。そのときは自動クリーニングのフィルター 掃除だけ行い、内部乾燥は行いません。
- 切・入タイマー(切タイマー・入タイマーの順番)で 予約したときの切タイマーでは、自動クリーニングは行いません。
- ●停電になると、タイマー予約は取り消されます。再度 タイマー予約をしてください。
- タイマー予約中に (産业) を押すとタイマー予約は取り 消されすべての運転が停止します。
- 予約時刻になるとリモコンから信号が送信されますので、リモコンは室内ユニット受信部に信号の届く位置に置いてください。信号が届かない場合、予約した時刻が最長 30 分程ずれることがあります。
- 現在時刻から24時間の予約ができます。


# こんなとき

# 1 つのリモコンで 2 台動作させたくない

下の「リモコンのB設定のしかた!「室内ユニットの B 設定のしかた! で一方のリモコンと室内ユニットを B 設定にすると、 切り換えた室内ユニットとリモコンの間だけで運転することができます。

#### ●リモコンのB設定のしかた

- ①先の細いもので点検ボタンを押す(表示が2000に なります)
- ②点検ボタンを押したまま、風向を押す (液晶画面の左下に B が表示され、リモコンは 『B』に設定されます)

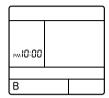

#### ●室内ユニットのB設定のしかた

- ①室内ユニットの 〇 <sup>自動運転</sup> を約 1 秒押す
- ②B設定したリモコンの を押して冷房運 転をする(室内ユニットはB設定になります)
- ③ (停止) で停止する

- ●リモコンがB設定の状態で、乾電池を交換したときや、リセットボタンを押したときは、再度リモコンのB設定が必要となります。
- ●B設定したリモコンで暖房運転した場合、室内ユニットはB設定となりますが、室内ユニット表示部のすべてのラン プが消灯する場合があります。この場合、室内ユニット表示部の 〇 🕮 を押したまま (10 秒未満)、 暖 を 押して暖房運転をすると元に戻ります。

#### 連続運転中にフィルターの掃除をさせたい (掃除設定)

下の「リモコン設定のしかた」で「掃除設定」を『あり』 にしてください。

設定すると、 積算運転時間 24 時間経過ごとに運転を中断 してフィルター掃除を始めます。

フィルター掃除終了後、 中断前の運転に戻ります。

#### ●リモコン設定のしかた

- ① 風量を10秒以上押し続けます。
- ②室内ユニットが受信すると、受信音 ♪ピッ♪が鳴ります。
- ③リモコンから信号が送信されると、液晶画面に設定内容を表
- ④設定した内容は、停電や電源をOFFしても本体側に記憶され ます。

#### 掃除設定『あり』に切り換えたとき



#### 掃除設定『なし』に戻したとき



#### 停止後、必ずフィルターの掃除をさせたい (キレイ設定)

下の「リモコン設定のしかた」で「キレイ設定」を『あり』に してください。

設定すると、エアコンを 10 分以上運転したあとに、リモコン の「壁」を2回以上押しても、必ずフィルター掃除を行います。 そのとき、フィルター掃除終了後に停止します。

#### ●リモコン設定のしかた

- ① [予約]を10秒以上押し続けます。
- ②室内ユニットが受信すると、受信音♪ピピピッ♪が鳴ります。
- ③リモコンから信号が送信されると、液晶画面に設定内容を表
- ④設定した内容は、停電や電源をOFFしても本体側に記憶され ます。

# キレイ設定『あり』に切り換えたとき




#### キレイ設定『なし』に戻したとき



#### リモコンが使えないときに運転したい (自動運転)

お部屋の温度と外気の温度に応じて、適切な運転の種類・風量・風向を自動的に選びます。目安としてお部屋の温度が 24℃になるように運転します。

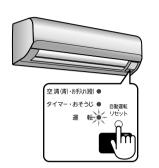

#### ●運転するとき

- 自動運転 を約1秒押すと自動運転になります。
- ●停止するとき
- □動運転 をもう一回約1秒押します。

#### 「自動運転・リセット | ボタンの使いかた (静音設定など)

エアコン停止中に操作してください。

機能	操作方法	受信音	説明
自動運転	1秒間押します	なし	自動運転を開始します。 もう一度押すと停止します。
強制冷房運転	10秒間押します	ピッ (1回)	サービス時やエアコン移設時に使用します。
静音設定	20秒間押します	ピッピッピッ ピッピッ (5回)	運転の立ち上がりをゆるやかにして、室外ユニットの運転音を抑えます。 ・設定すると、冷えや暖まりが弱くなります。 ・出荷時は通常運転に設定されています。 ・設定と解除は同じ操作をくり返してください。

### 明るさサーチセンサーを無効にしたい

下の「リモコン設定のしかた」で「設定」を『なし』にしてください。設定すると、明るさサーチセンサーが無効になります。


#### ●リモコン設定のしかた

- ① ( を た 1 0 秒以上押 し続けます。
- ②室内ユニットが受信すると、受信音 ♪ ピッ ♪ が鳴ります。
- ③リモコンから信号が送信されると、液晶画 面に設定内容を表示します。
- ④設定した内容は、停電や電源をOFFしても 本体側に記憶されます。

#### 設定を『なし』に切り換えたとき



#### 設定を『あり』に戻したとき

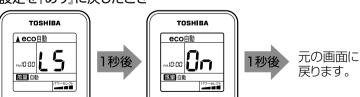


# -ニングについて

# 自動クリーニング

#### <自動クリーニング中>

10分以上運転し、停止した後、自動でクリーニングします。

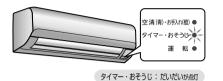

### 自動クリーニングを 途中で停止するときは

※自動で停止するので、通常は必要ありません。



クリーニング中に他の運転をしたいときはそのままお好みの運転ボタンを押してください。クリーニングを中断して運転を始めます。

#### 自動クリーニングのしくみ(フィルター掃除および内部乾燥運転)

時間は最長約210分間、電気代は1回あたり約1円です。 ※電気代単価 22 円/kWh で算出しています。

ブラシユニットがエアフィルターのホコリをかき取ります。かき取られたホコリはダ ストボックス内に排出されます。

- ●フィルター掃除のとき、エアフィルターは室内ユニット上部(パネル天面)から 一定時間出てきます。
- ■室内ユニットの設置状況によっては、エアフィルターが天井面に接触してしまうご とがあります。

#### 内部乾燥運転

カビの発生を抑制するため、内部乾燥運転をします。

上下風向ルーバーが動きます。

フィルター掃除(約 10 分)

# 

- ●フィルター掃除中、前面パネルを開 けないでください。開けるとフィル ター掃除を中止します。
- ●内部乾燥運転中、送風ファンは回転 していますので、エアコン本体にさ わらないでください。

### ◇ お知らせ }------

●自動クリーニング中は室内ユニット 表示部のランプが暗くなります。

# ₣動クリーニング

運転停止中に手動でクリーニングができます。 長期間使わないときに使用してください。



#### <手動クリーニング中>



運転停止中に「スイング 10秒以上 押し続ける



# 停止するときは(

※自動で停止する ので、通常は 必要ありません。



#### 白動・手動クリーニングについて

- クリーニングは、エアコンをお掃除する機能 です。お部屋の空気をきれいにしたり、すでに 発生しているエアコン内部のカビやホコリを 取ることはできません。
- ●油汚れや喫煙量の多い部屋、湿度の高い部屋 などで使うと、エアコン内部(熱交換器や送風 ファンなど)が汚れることがあります。付着 した汚れやカビは取り除くことはできません。
- ■エアフィルターの汚れを完全に取り除くことは できません。汚れが気になるときは、エアフィ ルターを取りはずして水洗いしてください。

#### 20ページ**→**

●エアコンを連続で使用するときは、自動で定 期的にフィルター掃除をさせる「掃除設定」 もできます。 ◆14ページ

# お手入れ 「点検・お手入れの前には電源プラグを抜いてください

室内ユニット表示部のお手入れランプ(だいだい色)が点灯したときはお手入れをして ください。お手入れの後は「お手入れ後の試運転」をしてください。21ページ●

# お手入れの前に



点検・お手入れの前には電源プラグを抜 いてください。

運転中はリモコンで運転を停止し、10分以上経って から電源プラグを抜いてください。

#### お客様自身でエアコンの 内部洗浄を行わない

▲ 警告

エアコンの内部洗浄はお買い上 げの販売店または東芝エアコン空 調換気ご相談センターに依頼して ください。誤った方法で内部洗浄 を行うと、樹脂部品の破損や電気 部品の絶縁不良等が発生し、水 漏れ・感電あるいは火災の原因に なります。


# 外まわりのお手入れ

汚れが目立ってきたら行ってください。

# 室内ユニット

#### やわらかい布でからぶきする

本体の汚れがからぶきで落ちないときは、ぬるま湯(40℃ 以下)ですすいだ布をよく絞ってふいてください。

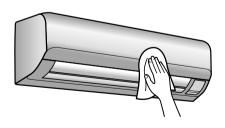

#### リモコン


#### やわらかい布でからぶきする

※水洗いをしないでください。故障の原因となります。



- ●アルコール・ベンジン・シンナー・ガラスクリーナー・みがき粉などは使わないでください。製品を傷めます。
- ●化学ぞうきんでこすったり、長時間触れたままにしないでください。変質したり表面がはげたりすることがあります。

# お手入れの手順

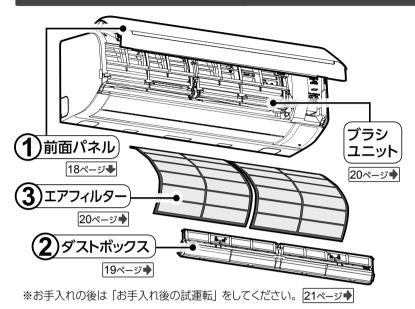

- 取りはずすときは
- (1)前面パネルを開ける
- (2) ダストボックスを取り出す
- 3 エアフィルターを取り出す
- ●取り付けるときは
- 3 エアフィルターを取り付ける
- (2) ダストボックスを取り付ける
- (1)前面パネルを閉める

試運転をする


# ① 前面パネルのお手入れ

1 前面パネルを開ける

左右側面の下側についている取っ手を手前に引いてから、カクッと止まる位置まで引き上げる




※前面パネルを更に開くと、前面パネルを固定しているアームがはずれて落ちるおそれがあります。

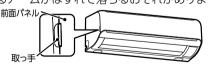

前面パネルを開けるときは、必ず取っ手を持って 行ってください。


2. 前面パネルをはずす

前面パネルを水平位置まで引き上げ、手前に引いて取りはずしてください。

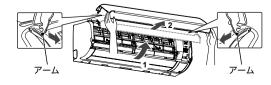

3. 前面パネルをお手入れする

ぬるま湯 (40℃以下) ですすいだやわらかい布を よく絞ってふいてください。

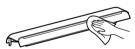

4 前面パネルを取り付ける

前面パネルを取りはずしかたと逆の手順で取り 付ける


前面パネルを水平位置にして、左右のアームを本 体両端の軸に合わせて押し込みます。



左右のアームが確実に奥まで入っていることを確 認してください。すき間が不均一なときは、もう 一度やり直してください。


5. 前面パネルを閉める

前面パネルを下方に下げ、吹出口上部を2カ所 押して閉める

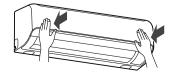


# ② ダストボックスのお手入れ

- 1 前面パネルを開ける ●18ページ
- 2. ダストボックスの固定用レバーを解除する ダストボックスの固定用レバー(だいだい色) 2ヵ所をスライドさせる。

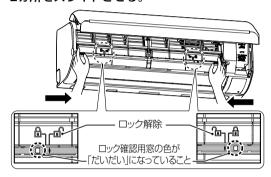

左右の固定用レバー (だいだい色) 2ヵ所を 
『または 『 の方向に、カチッと止まる位置まで スライドさせます。ロック確認用窓の色が「青」 から「だいだい」に変わります。


- 3. ダストボックスを取り出す
  - ① 右端のツマミを持って上に引き上げる
  - ② 手前に水平に引いて取りはずす

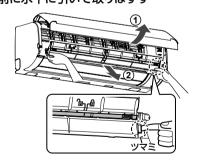

▲ ダストボックスをお手入れする

#### 掃除機でホコリを吸い取る


- ホコリが出ますのでダストボックスの下にビニールシートなどを敷き養生してください。
- 汚れがひどいときは水洗いをしてください。水洗いした後、乾いたきれいな布などで水分をふき取るか陰干しして、完全に乾かしてから取り付けてください。

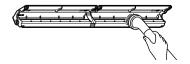


# **5.** ダストボックスを取り付けて固定用レバーをロックする

取りはずしかたと逆の手順で取り付ける

①本体左右および中央の溝にダストボックスの軸 を合わせてはめ込みます。

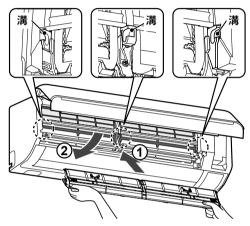

- ②ダストボックス中央をカチッと止まるまで奥に 押し込みます。
- ③左右の固定用レバー(だいだい色)を押しながら → の方向に止まる位置までスライドさせます。ロック確認用窓の色が「だいだい」から「青」に変わります。

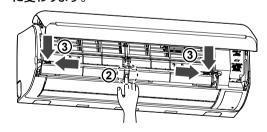

- 6 前面パネルを閉める ●18ページ
- 7 試運転をする

お手入れの後は、21ページの「お手入れ後の試 運転」を必ずしてください。


お手入れ(つづき) エアフィルターは自動で掃除されます。汚れが気になるときは、エアフィルターを水洗いしてください。

# ③ エアフィルター・ブラシユニットのお手入れ

# 1 前面パネルを開け、ダストボックスを 取りはずす

19ページの『②ダストボックスのお手入れ』 の1.2.3.の手順に従いダストボックスを取り はずす

2 エアフィルターを取り出す

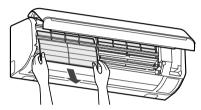

# 3 エアフィルターをお手入れする

※ブラシユニットをお手入れするときは 4. へ お進みください。

> エアフィルターは自動で掃除されます。 汚れが気になるときは、 エアフィルターを水洗いしてください。


#### エアフィルターのお手入れ

うすめた洗濯用合成洗剤(弱アル カリ性または中性)を使い、よく すすいでください。またエアフィ ルター裏側のギア歯形部やエアフ ィルター枠の汚れを取り除いてく ださい。



※洗った後は、乾いたきれいな布で水分をふき 取るか、陰干しして**完全に乾かしてから**取り 付けてください。


#### エアフィルターには表裏があります

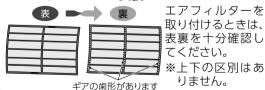

# ▲ ブラシユニットをお手入れする

#### 掃除機でホコリを吸い取る


汚れが気になるときは、お手入れを行ってくだ さい。ブラシユニットは取りはずしできませ ん。お手入れのときはエアフィルターとダスト ボックスを取りはずしてから行ってください。

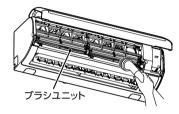

# 5 エアフィルターを取り付ける

#### エアフィルターを差し込む

- エアフィルターの表側を手前にして差し込ん。 でください。
- エアフィルターが奥に突き当たるまで差し込んで

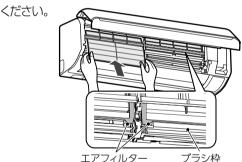

※左右のエアフィルターはブラシとブラシ枠の 間に平行になるようはめ込んでください。

# 6. ダストボックスを取り付け、前面パネ ルを閉じる

19ページの (②ダストボックスのお手入れ」の 5. 6.の手順に従いダストボックスを取り付け、前面 パネルを閉めます。

# 7. 試運転をする

お手入れの後は、21ページの「お手入れ後の試 運転」を必ずしてください。

#### ▲ お知らせ }------

- ブラシユニットは取りはずさないでください。
- ●「漂白剤」は使わないでください。故障の原因になり ます。
- ●たわしなどでこすらないでください。
- ●ヘアードライヤーなどの熱風で乾かさないでください。 (熱で変形します)

# お手入れ後の試運転

エアフィルター・ダストボックス・ブラシユニットのお手入れの後に前面パネルが閉じているのを確認し、電源プラグを差し込んでから行ってください。

1

お手入れランプが点灯しているときは
○ 動薬 を約 1 秒間押す



お手入れランプ(だいだい色)が消灯します。

2

# リモコンのを別を 10 秒以上押し続ける

● 約2分工アフィルターの動作確認を自動で行います。

<室内ユニット表示部>





# 室内ユニット表示部のランプを確認する

#### ○正常の場合

ランプが消灯します。

#### ×異常の場合

おそうじランプが点滅します。エアフィルターの取り付け不良が考えられます。

**⑨止**を押して、♪ピー♪(停止音)が鳴ると、お手 入れランプ(だいだい色)の点灯に変わります。

- もう一度エアフィルターの取りはずし・取り付けを行ってください。 ●20ページ
- 取り付け後②に戻って、フィルター掃除が正常にできることを確認してください。

#### 長期間使わないとき



手動クリーニングを行う

**◆**16ページ




クリーニング運 転終了後、電源 プラグを抜く



3

#### リモコンの乾電池を抜く

入れたまま放置すると乾電池の液漏れや放電のおそれがあります。

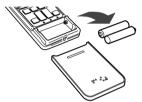

### 再び使い始めるとき



室内・室外ユニットのまわりが ふさがれていないか確認する

ふさがれていると性能が低下し、 運転できなくなることがあります。

**(2**)

リモコンに乾電池を入れ、時刻 を合わせる ●7ページ

3

電源プラグを差し込む

#### 定期的な点検


長期間で使用になると、熱・湿気・ホコリや汚れなどの影響で、使用状態により部品が劣化し、性能が低下したり、ニオイが発生したりドレン水の排水が悪くなることがあります。

通常のお手入れとは別にお買い上げの販売店などによる点検整備(有料)をお願いします。

# よくあるご質問

#### 運転を停止したのに動いている

10分以上運転したあとに停止したときは、「おそうじ」ランプが点灯し、最長約210分間、自動クリーニングを行います。 ●16ページ

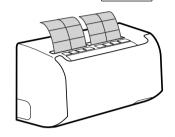


#### 冷えない・暖まらない

- お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて 運転します。お好みに合わないときは設定温度を 変更してください。
- 風量・風向調節や家具の設置状態によっては、温度センサーが設定温度に近づいたと誤認識することがあります。大きな家具などは室内ユニットに近づけ過ぎないようにしてください。

#### 運転を停止しているときにランプが点灯している

● エアコン運転停止中、下図の場合にランプが点灯します。

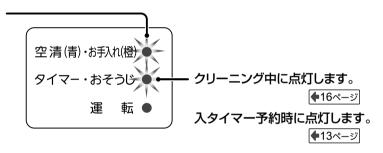

#### 室外機から水や湯気が出る

暖房運転中、室外ユニットに結露した水が排水口から出ます。
 また、室外ユニットの熱交換器に霜が付くことがあります。
 このとき、性能の低下を防ぐために自動的に除霜(霜取り)運転を行います。
 異常ではありません。



# 「eco モード (自動運転) 運転時、夏場に温風が出る 冬場に冷風が出る

●「ecoモード(自動運転)」は、室温と外気温度からエアコンが運転の種類(冷房または暖房)を自動で選んで運転します。そのため、環境によっては夏場に暖房運転をしたり、冬場に冷房運転をすることがあります。お好みに合わないときは、冷房または暖房をお使いください。

# 故障かな?

		ı		
	このようなときには			説明・調べるところ
運転ランプ	運転ランプ(緑)がゆっくり点 滅している	•	故障ではありません	●運転中(入タイマー予約含む)停電になると、再通電したときに点滅します。リモコンで運転を開始すると点滅が点灯に変わります。 また再通電時、タイマー予約は取り消されますので、再度タイマー予約をしてください。
	運転ランプ(緑)、タイマーランプ(だいだい)がはやく点滅する(1 秒間に約5回)		もう一度	<ul><li>● 故障の可能性があります。</li><li>「室内ユニットのランプが点滅しているとき」の手順に従って、</li><li>不具合内容を確認してください。 26ページ●</li></ul>
	室内ユニット表示部のランプが 暗い	•	度お調べください	<ul> <li>●快眠 + おやすみ (切タイマー)運転中ではありませんか?</li> <li>●12ページ</li> <li>● COモード運転中ではありませんか? お部屋の明るさ (日あたり)を検知し、暗いと判断したときには自動的に暗くなります。</li> <li>● 8ページ</li> <li>●自動クリーニング中ではありませんか?</li> <li>●16ページ</li> </ul>
リモコン操作	リモコンで送信できない		もう一度お	<ul> <li>リモコン送信部を室内ユニット受信部に向けてボタンを押しましたか? ◆ 7ページ</li> <li>リモコンの乾電池の向き (+・ー) が逆ではありませんか?</li></ul>
	国向を押しても 上下風向ルーバーが動かない 		度お調べください	<ul> <li>●入タイマー予約になっていませんか?</li> <li>●クリーニング中ではありませんか? ◆16ページ</li> <li>クリーニング中は操作できません。</li> <li>●除湿運転になっていませんか? ◆9ページ</li> <li>● @COモード(自動運転)になっていませんか? ◆8ページ</li> </ul>
	運転中に (学生) を押しても エアコンが止まらない			● 自動クリーニング中ではありませんか? <b>◆16ペー</b> ジ ● 霜取り運転中ではありませんか? <b>◆22ペ</b> ージ
音がする	室 エアコン運転中 外ユニット 停止中	•	故障ではありません	<ul> <li>ブシュー音は、冷媒の流れが変化する音です。</li> <li>運転開始時のカチカチ音は、運転を最適にコントロールするために制御弁を位置合わせする音です。</li> <li>外気の温度が低く室外ユニットを予熱しているときは、停止中に室外ユニットからキーンという音が聞こえることがあります。</li> </ul>

# 故障かな? (つづき)

	3	このようなときには		説 明・調べるところ
音がする	室内ユニ	電源プラグ挿入時、 エアコン停止時、前 面パネル開閉時		<ul><li>■風向ルーバーの初期設定の位置決めの音(グッグッ、カタカタ)や フィルターの初期設定の位置決めの音(バチッバチッ、グググ、パタン)が約2分間することがあります。</li></ul>
	ット	エアコン運転中	故障ではあ	<ul> <li>空気清浄運転、またはクリーニング中にプラズマイオンチャージャーからシャー、ジーと音がすることがあります。</li> <li>冷媒の流れが切り換わるとき、プシューと音がします。</li> <li>温度の変化により、部品が伸び縮みするときピシピシと音がします。</li> <li>冷媒が流れるとき、シュルシュル、グッグッグッと音がします。</li> </ul>
		クリーニング中 (フィルター掃除)	ありません	<ul><li>■エアフィルターを動かすため、フィルターの動作音 (グググ、カタッ) がします。</li><li>■エアフィルターのホコリをかき取るため、ブラシの接触音 (シュリシュリ) がします。</li></ul>
		その他	π.	<ul> <li>運転を停止したときは、2~3分後にカチッというリレーが切れる音がします。</li> <li>運転停止中に、外が強風のとき風を切る音がすることがあります。</li> <li>排水管付近からのポコポコ音は、室外の空気が排水管より室内に流れる音です。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用したときに発生します。気になるときは対応部品(別売部品:有償)を用意してありますので、お買い上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談センター」にご相談ください。</li> </ul>
		プラズマイオンチャー ジャーからパチパチと 音がする	ご相談ください	プラズマイオンチャージャーの故障が考えられますので、お買い上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談センター」にご相談ください。 プラズマイオンチャージャーには高電圧電極があり、お客様ご自身が点検・修理等を行うことは危険ですから絶対にしないでください。
エアコンの運転・動作	I	アコンが運転しない	もうし	<ul> <li>電源プラグ挿入直後ではありませんか? 運転準備に3~8分間かかります。この間は運転しません。</li> <li>電源プラグがコンセントから抜けていませんか? ◆7ページ</li> <li>ブレーカーかヒューズが切れていませんか?</li> <li>停電ではありませんか?</li> <li>運転を停止した直後ではありませんか?</li> <li>一機械を保護するために3分間は運転しません。</li> <li>リモコン送信部を室内ユニット受信部に向けてボタンを押しましたか? ◆7ページ</li> <li>入タイマー予約になっていませんか? ◆13ページ</li> </ul>
		房・暖房が弱い 途中で止まる)	一度お調べください	●エアフィルターが汚れていませんか? ◆20ページ ● 設定温度・風量切換・風向調節は適切ですか? ◆11ページ ● 風量切換が"しずか"または"微風"で長時間運転していませんか? ◆11ページ ● 室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれていませんか? ● 窓や戸などが開いていませんか? ● 除湿運転になっていませんか? ◆9ページ ● 快眠 + おやすみ (切タイマー)運転になっていませんか? ◆12ページ ● パワーセレクト運転になっていませんか? ◆6ページ ● 運転条件からはずれていませんか? 27ページ ● 切タイマー時刻になったのではありませんか?

■電圧の変化、吸込口がふさがれているなどで機械に無理がかかり、 保護装置が働いている場合があります。障害物を取り除き、約30秒

後ブレーカーを入れ直してください。

	このようなときには			説 明・調べるところ
エアコ	風が止まる			<ul><li>暖房運転中および霜取りになると室内ユニットの温風が停止します。</li><li>冷房・除湿運転時、風が止まることがあります。</li></ul>
シの運転	設定温度にならない		故障ではあ	<ul><li>室内外の状況によっては設定温度にならないことがあります。</li><li>(設定温度と運転開始時の温度との差が大きいとき。また、外気温度も大きく影響します。)</li></ul>
動作	上下風向ルーバーが かってに動く		のりません	●運転を停止した場合、上下風向ルーバーは一度全開になり、その後閉じます。(自動クリーニング中は、少しだけルーバー角が開いた状態になることがあります。)
	上下風向ルーバーが 前回運転時と違う位置に来る			● 停電などが発生した場合、調節されていた位置の記憶はリセットされ標準角度になります。
ニオイ	部屋がにおう	<b>&gt;</b>	故障ではありません	<ul><li>●壁やじゅうたん、家具、衣類などのニオイが空気の循環によって出てくるためです。</li><li>●空気清浄運転、またはクリーニング中に、オゾンがわずかに発生し、ニオイを感じることがあります。</li></ul>
霧・露ない	室霧が出る内ユニ		故	<ul><li>●お部屋の空気が急速に冷やされて、霧が出ることがあります。</li><li>●冷房運転、除湿運転、またはクリーニング中に、熱交換器に付いた水分が蒸発して霧が見えたり、パネルが曇ることがあります。</li></ul>
露などが出る	´ト   露が付く   	<b>•</b>	故障ではあり	●上下風向ルーバーが閉じている、または下向きになっていませんか。 冷房・除湿運転時、水平向きより下向きで長時間運転すると露が付く ことがあります。
	室 外 水・湯気が出る ニ ッ ト		うません	<ul><li>●暖房運転中に室外ユニットに霜が付くことがあります。</li><li>●暖房効果を高めるために霜取り運転をしますが、そのとき霜がとけて水や湯気となるためです。</li><li>●冷房・除湿運転時、水滴が落ちることがあります。冷えた配管に空気中の水分が結露したものです。</li></ul>
フィルター掃除	フィルター掃除しない (室内ユニット表示部のお 手入れランプ(だいだい色) が点灯している、または エアフィルターにホコリ が積もっている)	•	もう一度お調べください	<ul> <li>エアフィルターの取り付け不備が考えられます。</li> <li>→エアフィルターの取りはずし・取り付けを行いお手入れ後の試運転をしてください。 ◆20ページ</li> <li>下記の場合、自動クリーニングを行いません。 ◆16ページ 定期的に手動クリーニングを行ってください。</li> <li>運転停止後、こまめに電源プラグを抜いている。(自動クリーニングを途中で停止している。)</li> <li>運転停止後、もう一度 便止 を押している。</li> <li>エアコンを連続で使用している。</li> <li>室内温度が低いとき(約5℃以下)はフィルター機構保護のため、フィルター掃除を行いません。暖房でお部屋を一度暖めてください。</li> <li>ダストボックスのお手入れ時期になるとフィルター掃除を行いません。</li> <li>→ダストボックスのお手入れをして、お手入れランプが点灯しているときは ○ 自動運転 を約1 秒間押して消灯させてください。</li> <li>◆19,20,21ページ</li> </ul>

# 故障かな?(つづき)

#### 室内ユニットのランプが点滅しているとき

一度電源プラグを抜き、30秒後にもう一度差し込み運転 再びランプが点滅するときは、点検・修理が必要




修理を依頼する前に、リモコンを使ってエアコンの自己診断をしてください

#### 自己診断機能……お客様にリモコンで確認していただく機能です。

「故障かな?」の内容を確認しても異常が認められる場合は修理を依頼する前に、リモコン表示部に表示されるチェックコ ードを次の手順で確認し、エアコンの症状と室内ユニットのランプの点滅状態をあわせて販売店または東芝エアコン空 調換気ご相談センターにお知らせください。

# ■自己診断のしかた

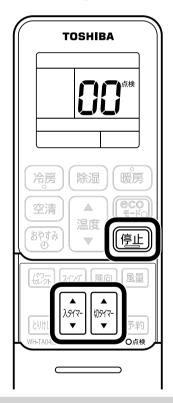

チェックコードには、数字と アルファベットが使われています。

5-6 5→5 ∄→A հ→B  $\Gamma \rightarrow C$ d→D

#### 先の細いもので点検ボタンを押す

リモコン表示部が点検表示 □ に変わ ったことを確認してください。



| 赤|| または || 赤|| をエアコンに向けて1回ずつ押す

正常なときは押すたびに受信音がピッと鳴り、リモコン表示部のチェッ クコードが変わります

··>[] ··> [] ··> [] ····> [] ····> [] ···

エアコン本体のタイマーランプが点滅(1秒間に5回)

- 🔐 ~ 🎛 まで 52 個のコードがありますのですべて確認してください。
- □ | または | ☆ | は行き過ぎた場合、戻すときに押します。

異常のあるときは受信音がピッから、ピピピと変わり、約10秒間鳴 り続けます。エアコン本体のすべてのランプが点滅します(1秒間に 5回)。

リモコン表示部のチェックコード(下表)を確認してください。

# 自己診断機能を解除するときは(『停止》を押す

点検前の表示に戻ります。

#### チェックコード表

室内ユニット異常(Fケーブルの誤配線含む)	室外ユニット異常
00,01,04,05,00,04,06,10,11,12	02,03,07, 14, 16, 17, 18, 19, 18, 10, 14, 16, 17

●リモコン表示部に2桁の英数字を表示

#### ▲ お知らせ ------

- ●故障の内容によっては、チェックコードを表示しないことがあります。
- ●ランプが点滅していない状態で、チェックコードを確認したときは正しい異常コードを示さないことがあります。
- ●お客様ご自身での分解・修理をしないで、販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにお知らせください。
- || 停止 || を押しても通常の表示に戻らないときは、リモコンのリセットボタンを押してください。 |**◆7**ページ

# 知っておいていただきたいこと

#### ■運転条件

下表の条件以外で運転すると、保護装置が働き運転できないこと があります。また、故障の原因になることがあります。

	外気の温度 約21~43℃	部屋の温度 約21~32℃					
冷房運転	部屋の湿度 80%以下 80%をこえた状態で長時間運転すると室内ユニットの 表面に露がつき、水滴が落ちることがあります。						
暖房運転	外気の温度 約21℃以下	部屋の温度 約28℃以下					
除湿運転	外気の温度 約21~43℃	部屋の温度 約21~32℃					

#### ■暖房運転について

- ●外気の熱を吸収して室内へ運び、暖房する方式(ヒートポンプ 方式)です。
- 通常は外気温度が下がるにつれて暖房能力は低下します。
- ●外気温度が下がっても、インバーターの働きにより、暖房能力 の低下を防ぎます。それでも暖房能力が不足のときは、他の 暖房器具と併用してください。
- ●運転開始時、すぐに風は出ません。室内熱交換器が暖まってか ら温風が吹き出します。

#### ■クイック暖房

外気および部屋の温度が低いときは、暖房運転開始時に温風吹 き出し時間を早くするため、エアコン停止中に室外ユニットを予熱 することがあります。(約 20W ~ 30 W消費します)

#### ■クイック暖房をなしにするには

- ①(暖房)を10秒以上押し続けます。
- ②室内ユニットが受信すると、受信音♪ピッ♪が鳴ります。
- ③リモコンから信号が送信されると、液晶画面に設定内容を 表示します。
- ④設定した内容は、停電や電源をOFFしても本体側に記憶さ れます。

『なし』に設定すると、温風の吹出しが遅くなります。

#### クイック暖房『なし』に切り換えたとき



#### クイック暖房『あり』に戻したとき



#### ■据え付けについて

#### 据付は、お買い上げの販売店または据付専 門業者に依頼する

据え付けには専門の知識と技術が必要です。お客様 ご自身で据え付けを行うと、火災・破裂・感電・けが・ 水漏れの原因になります。

#### 据付場所について

■室外ユニットは、水が出ますので水はけのよいところに設置し てください。

#### 据付場所について(つづき)

- 次のような場所には設置しないでください。
- テレビ、ステレオ、ラジオなどが 1 m以内にあるところ。1 m以上であ っても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。
- 高周波機器(業務用ミシン、業務用マッサージ器等)無線機 器等があるところ。誤動作します。
- 油、蒸気、油煙や腐食性ガスの発生するところ。
- 海岸地区のような塩分の多いところ。
- 機械油の多いところ。
- 海岸地区、ビルディング上階部など常時強風の当たるところ。
- 温泉地のような硫化ガスの発生するところ。
- クレーン車、船舶など移 動するものへの設置。
- 暖房運転時、エアコンの 吹出口真下にカーテンボ ックス等の障害物がある と、効果が出ないことが あります。



#### 運転音にもご配慮を

- ■運転音や振動がほかへ伝わったり増大しないように、十分な強 度がある場所に設置してください。
- ■室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑になら ない場所に設置してください。
- ■エアコン運転中に異常音がする場合は、お買い上げの販売店 にご相談ください。

#### 積雪や氷結にもご配慮を

- ●積雪地では、室外ユニットの吸込口や吹出口が雪でふさがれ、 暖まりにくくなったり故障のもとになったりすることがあります (詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください)。
- 寒冷地では氷結防止のため、除霜水がたまらずに円滑に流れ るように配慮してください。氷結すると暖まりにくくなったり、 故障の原因になることがあります。

#### 電気工事について

電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路を使用する 電源コードが専用コンセントまで届かないときは、 専用コンセントの増設を専門業者に依頼する 延長コードを使用すると故障や火災の原因になります。

#### アースの設置について

アース工事は販売店または専門業者に依頼する アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 確認方法については、据付を行った販売店、または 据付専門業者へ問い合わせください。

- ●室内のコンセントにアースがある場合は、室内ユニットにアー スを取り付けることができます。
- ●アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続 されてないことを確認してください。
- ●アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外ユニット に内蔵している周波数変換装置 (インバーター) の高周波に よって室外ユニット表面に電気を帯びるのを防ぎます。アース が取り付けられていないと、室外ユニット表面に触れたとき、 電気を感じることがあります。
- ノイズを吸収するためにもアースの取り付けは必要です。

#### 移設について

エアコンを移動再設置する場合は、お買い上げの販売店 または東芝エアコン空調換気ご相談センターへ依頼する 専門知識がないと、火災・破裂・感電の原因になります。

- ●引っ越しや増改築などでエアコンを移設するときは、強制冷房運転に より冷媒回収が必要です (別途移設費用が必要です)。 ◆15ページ
- 周波数 (50 / 60Hz) は、自動切換です。

# 仕様

		室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット
形	名	RAS-221ER(W)	RAS-221EAR	RAS-251ER(W)	RAS-251EAR
種	類	 冷房・暖房兼月	L Bスプリット形	冷尾・暖尾兼B	<u></u> 用スプリット形
電	源		00V	単相100V	
	能力 (kW)	2.2 (0.7		2.5 (0.7	
	消費電力(W)	540 (15		640 (155~830)	
	運 転 電 流 (A)		35		53
	エネルギー消費効率		07		91
ž	運 転 音 (dB)	46	46	46	47
卍	面積の目安 鉄筋アパート	7	5	1	7
	(m²) 南向き洋室				
房	、``´´   木造南向き和室		0		1
	標 準 能 力 (kW)	2.2 (0.7		2.8 (0.7	
	標準消費電力 (W)	460 (170		615 (170	
	運 転 電 流 (A)	5.41(最		7.24(最	
	エネルギー消費効率	4.		1	55
į	運 転 音 (dB)	46	46	47	47
直	面積の目安焼筋アパート	1	0	1	3
	(m <sup>2</sup> )   前川さ / 主				
房	木造南向き和室				0
	Fエネルギー消費効率 D		.8		.8
区	分 名		4	A	
質	量 (kg) 対法 (高さ×幅×奥行) (mm)	11 250×790×255	27 530×660×240	11 250×790×255	33 550×780×290
21形 2	」法(高さく幅を換付)(IIIII)	250 × / 90 × 255	530×660×240	250×790×255	550×780×290
	4	室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット
形	名	室内ユニット RAS-281ER(W)	室外ユニット RAS-281EAR	室内ユニット RAS-401ER(W)	室外ユニット RAS-401EAR
形種	名		RAS-281EAR	RAS-401ER(W)	
		RAS-281ER(W) 冷房・暖房兼用	RAS-281EAR	RAS-401ER(W) 冷房・暖房兼月	RAS-401EAR
種電	類 源 能 力 (kW)	RAS-281ER(W) 冷房・暖房兼用 単相1 2.8 (0.7	RAS-281EAR 用スプリット形 00V 7~3.4)	RAS-401ER(W) 冷房・暖房兼月 単相1 4.0 (0.7	RAS-401EAR 用スプリット形 I OOV 7~4.3)
種電冷点	類 源 能 力 (kW) 消 費 電 力 (W)	RAS-281ER(W) 冷房・暖房兼用 単相1 2.8 (0.7 760 (15	RAS-281EAR 用スプリット形 00V 7~3.4) 5~990)	RAS-401ER(W) 冷房・暖房兼月 単相1 4.0 (0.7 1410 (15	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550)
種電冷点	類 源 能 力 (kW) 消 費 電 力 (W) 運 転 電 流 (A)	RAS-281ER(W) 冷房・暖房兼月 単相1 2.8 (0.7 760 (15:	RAS-281EAR 用スプリット形 00V 7~3.4) 5~990)	RAS-401ER(W) 冷房・暖房兼月 単相1 4.0 (0.7 1410 (15	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550) .69
種電冷が	類 源 能 力 (kW) 消 費 電 力 (W) 運 転 電 流 (A) エネルギー消費効率	RAS-281ER(W) 冷房・暖房兼月 単相1 2.8 (0.7 760 (15: 8.0 3.6	RAS-281EAR 用スプリット形 OOV 7~3.4) 5~990) DO 58	RAS-401ER(W) 冷房・暖房兼月 単相1 4.0 (0.7 1410 (15 14 2.4	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550) .69
種電冷が	類 源 能 力 (kW) 消費電力 (W) 運転電流(A) エネルギー消費効率 運転音(dB)	RAS-281ER(W) 冷房・暖房兼月 単相1 2.8 (0.7 760 (15:	RAS-281EAR 用スプリット形 00V 7~3.4) 5~990)	RAS-401ER(W) 冷房・暖房兼月 単相1 4.0 (0.7 1410 (15	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550)
種電冷が	類 源 能 力 (kW) 消費 電 力 (W) 運 転 電 流 (A) エネルギー消費効率 軍 転 音 (dB)	RAS-281ER(W) 冷房・暖房兼用 単相1 2.8 (0.7 760 (15 8.0 3.0 47	RAS-281EAR 用スプリット形 00V 7~3.4) 5~990) 00 68 47	RAS-401ER(W) 冷房・暖房兼F 単相1 4.0 (0.7 1410 (15 14 2.8 49	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550) .69
種電冷がうできる。	類 源 能 力 (kW) 消 費 電 力 (W) 運 転 電 流 (A) エネルギー消費効率 重 転 音 (dB) 動積の目安 (m²)	RAS-281ER(W) 冷房・暖房兼用 単相1 2.8 (0.7 760 (15 8.0 3.6 47	RAS-281EAR 用スプリット形 00V 7~3.4) 5~990) 00 68 47	RAS-401ER(W) 冷房・暖房兼F 単相1 4.0 (0.7 1410 (15 14 2.1 49	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550) .69 84 51
種電冷原	類 源 能 力 (kW) 消費 電 力 (W) 運 転 電 流 (A) エネルギー消費効率 運 転 音 (dB) 動積の目安 (m²) 鉄筋アパート 南向き洋室 木造南向き和室	RAS-281ER(W) 冷房・暖房兼用 単相1 2.8 (0.7 760 (15 8.0 3.6 47	RAS-281EAR 用スプリット形 00V 7~3.4) 5~990) 00 68 47 9	RAS-401ER(W) 冷房・暖房兼F 単相1 4.0 (0.7 1410 (15 14 2.9 49	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550) .69 84 51
種電冷房暖	類 源 能 力 (kW) 消 費 電 力 (W) 運 転 電 流 (A) エネルギー消費効率 運 転 音 (dB) 動積の目安 (m²) 鉄筋アパート 南向き洋室 木造南向き和室 標 準 能 力 (kW)	RAS-281ER(W) 冷房・暖房兼用 単相1 2.8 (0.7 760 (15 8.6 47 1 1 3.6 (0.7	RAS-281EAR 用スプリット形 00V 7~3.4) 5~990) 00 68 47 9 3 7~4.7)	RAS-401ER(W) 冷房・暖房兼E 単相1 4.0 (0.7 1410 (15 14 2.1 49 2 1 5.0 (0.7	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550) .69 84 51 28 8 7~6.2)
種電冷原暖木木	類 源 能 力 (kW) 消 費 電 力 (W) 運 転 電 流 (A) エネルギー消費効率 運 転 音 (dB) 面積の目安 (m²) 数筋アパート 南向き洋室 木造南向き和室 標 準 能 力 (kW) 標 準 消費 電 力 (W)	RAS-281ER(W) 冷房・暖房兼用 単相1 2.8 (0.7 760 (15: 8.6 3.6 47 1 3.6 (0.7 900 (170	RAS-281EAR 用スプリット形 00V 7~3.4) 5~990) 00 58 47 9 3 7~4.7) 0~1225)	RAS-401ER(W) 冷房・暖房兼月 単相1 4.0 (0.7 1410 (15 14 2.1 49 2 1 5.0 (0.7 1430 (17	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550) .69 84 51 28 8 7~6.2) 0~1915)
種電冷原暖水	類 源 能 力 (kW) 運 転 電 流 (A) エネルギー消費効率 運 転 音 (dB) 面積の目安 (m²) 鉄筋アパート 南向き洋室 木造南向き和室 標 準 能 力 (kW) 標準消費電力 (W) 運 転 流 (A)	RAS-281ER(W) 冷房・暖房兼用 単相1 2.8 (0.7 760 (15: 8.6 3.6 47 1 1 3.6 (0.7 900 (170) 9.28 (最	RAS-281EAR 用スプリット形 00V 7~3.4) 5~990) 00 68 47 9 3 7~4.7) 0~1225) 大15.0)	RAS-401ER(W)	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550) .69 84 51 88 8 7~6.2) 0~1915) 最大20.0)
種電冷房暖林村	類 源 影 間 選 電 力 (kW) 運 転 電 流 (A) エネルギー消費効率 重 転 音 (dB) 動積の目安 (m²) 鉄筋アパート 南向き洋室 木造南向き和室 標 準 能 力 (kW) 標準消費電力 (W) 運 転 電 流 (A) エネルギー消費効率	RAS-281ER(W)	RAS-281EAR 用スプリット形 OOV 7~3.4) 5~990) DO 68 47 9 3 7~4.7) 0~1225) 大15.0)	RAS-401ER(W)	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550) .69 84 51 28 8 7~6.2) 0~1915) 最大20.0)
種電冷房暖林村	類 源 影 間 選 電 力 (kW) 運 転 電 流 (A) エネルギー消費効率 重 転 音 (dB) 動積の目安 (m²) 鉄筋アパート 南向き洋室 木造南向き和室 標 準 能 力 (kW) 標準消費電力 (W) 運 転 電 流 (A) エネルギー消費効率	RAS-281ER(W) 冷房・暖房兼月 単相1 2.8 (0.7 760 (15: 8.6 3.6 47 1 3.6 (0.7 900 (170: 9.28 (最 4.0	RAS-281EAR 用スプリット形 00V 7~3.4) 5~990) 00 58 47 9 3 7~4.7) 0~1225) 大15.0) 00 48	RAS-401ER(W)	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550) .69 84 51 88 8 7~6.2) 0~1915) 最大20.0) 50
種電冷房暖林村	類 源 能 力 (kW) 運 転 電 流 (A) エネルギー消費効率 運 転 音 (dB) 面積の目安 (m²) ボ 海向き注室 木造南向き和室 標 準 能 力 (kW) 運 転 電 流 (A) エネルギー消費効率 運 転 音 (dB) 動類の目安 (が)	RAS-281ER(W) 冷房・暖房兼月 単相1 2.8 (0.7 760 (15: 8.6 3.6 47 1 3.6 (0.7 900 (170: 9.28 (最 4.0	RAS-281EAR 用スプリット形 OOV 7~3.4) 5~990) DO 68 47 9 3 7~4.7) 0~1225) 大15.0)	RAS-401ER(W)	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550) .69 84 51 28 8 7~6.2) 0~1915) 最大20.0)
種電冷房暖林村	類 源 能 力 (kW) 消費 電 力 (W) 運 転 電 流 (A) エネルギー消費効率 電 転 音 (dB) 動積の目安 (m²) 株造南向き洋室 木造南向き和室 標 準 能 力 (kW) 標準消費電力 (W) 標準消費電 流 (A) エネルギー消費効率 電 転 音 (dB)	RAS-281ER(W)	RAS-281EAR 用スプリット形 00V 7~3.4) 5~990) 00 58 47 9 3 7~4.7) 0~1225) 大15.0) 00 48	RAS-401ER(W)	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550) .69 84 51 88 8 7~6.2) 0~1915) 最大20.0) 50 52
種電冷原暖林水流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流	類 源 影 門 消費電力(W) 運転電流(A) エネルギー消費効率 電転 音(dB) 動積の目安 (m²) 鉄筋アパート 南向き洋室 木造南向き和室 標準消費電力(W) 標準消費電力(W) 運転電流(A) エネルギー消費効率 電流(A) エネルギー消費効率 電荷(B)	RAS-281ER(W)	RAS-281EAR 用スプリット形 00V 7~3.4) 5~990) 00 68 47 9 3 7~4.7) 0~1225) 大15.0) 00 48	RAS-401ER(W)	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550) .69 84 51 28 8 7~6.2) 0~1915) 最大20.0) 50 52
種電冷原暖林水流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流	類 源 影 道 事 電 力 (W) 軍 転 電 流 (A) エネルギー消費効率 軍 転 音 (dB) 面積の目安 (m²) 株筋アパート 南向市き和室 標 準 能 力 (kW) 標準消費電力 (W) 運 転 電 流 (A) エネルギー消費効率 運 転 音 (dB) 情の同ち和室 で (M2) は筋アパート 南向き和室 が (A)	RAS-281ER(W)	RAS-281EAR 用スプリット形 00V 7~3.4) 5~990) 00 58 47 9 3 7~4.7) 0~1225) 大15.0) 00 48 6	RAS-401ER(W)	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550) .69 84 51 88 8 7~6.2) 0~1915) 最大20.0) 50 52
種電冷房暖房通区質	類 源 影 消費電力(W) 運転電流(A) エネルギー消費効率 電 気(B) 面積の目安 (m²) 対筋アパート 南向向き和室 標準消費電力(W) 運転電流(A) エネルギー消費効率 電 気(B) 瞬準消費電力(W) 運転電流(A) エネルギー消費効率 電が向きき和室 大造南向き和室 にの目安 (m²) 対筋アパート 南向きれ室 で(B) で(B)	RAS-281ER(W)	RAS-281EAR 用スプリット形 OOV 7~3.4) 5~990) DO 68 47 9 3 7~4.7) 0~1225) 大15.0) DO 48 6 3 8 A	RAS-401ER(W)	RAS-401EAR 用スプリット形 100V 7~4.3) 5~1550) .69 84 51 28 8 7~6.2) 0~1915) 最大20.0) 50 52 23 8 8 .9 .0 .38

- ●仕様表は日本工業規格 (JIS C 9612) にもとづいています。
- ●仕様に表示している暖房標準能力(kW)は、日本工業規格(JIS C 9612)に定められている外気温 7℃室内温度 20℃で運転した場合を示します。寒冷地や特に外気温の低い場所で使用する場合は販売店に相談してください。
- ●能力・標準能力・消費電力・標準消費電力の()内の値は、最小値~最大値を表します。
- ●製品仕様は改良のため変えることがあります。
- ●リモコンで停止したときもマイコンを働かすため、0.6Wの電力を消費します。
- ●エネルギー消費効率の数値は冷房運転または暖房運転のときの消費電力当たりの冷房能力または暖房能力を表わしたものです。
- ●通年エネルギー消費効率の数値は、1 年間を通してある一定条件のもとにエアコンを使用したときの消費電力 1kW 当たりの冷房・暖房能力を表したものです。
- J-Moss(JIS C 0950) の規定に基づき、対象となる 6 物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテル)の含有について情報を公開しています。詳しくはホームページをご覧ください。 http://www.toshiba.co.jp/tha/

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス) 3,600kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄 等にあたってはフロン類の回収が必要です。

#### 冷媒の「見える化」表示について

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時はフロン類の回収が必要です。(廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。)

#### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### ■ 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを 注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた 右の表示を本体の銘板近傍に行っています。

#### 【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使い いただいた場合は、経年劣化による発火・ けが等の事故に至るおそれがあります。

#### ■ 設計上の標準使用期間とは

- ■運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

#### ■ 標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による (JIS C 9921-3)

			冷房	暖  房
環境条件	電源電圧		製品の定格電圧による	
	周波数		50/60Hz	
	室内	温度	27℃(乾球温度)	20℃(乾球温度)
		湿度	47%(湿球温度19℃)	59%(湿球温度15℃)
	室外	温度	35℃(乾球温度)	7℃(乾球温度)
		湿度	40%(湿球温度24℃)	87%(湿球温度6℃)
	設置条件		製品の据付説明書による標準設置	
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ		製品能力に見合った広さの部屋(畳数)	
想定時間	1年間の使用日数(東京モデル)		6月2日から9月21日までの112日間	10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間		9時間/日	7時間/日
	1年間の使用時間		1,008時間/年	1,183時間/年

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

MEMO



### 保証とアフター (必ずお読みください)

基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認はホームページの ⟨ルームエアコンー家電製品Q&A→⟩に、ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

http://www.toshiba.co.jp/csqa/contact/support/fag/jump/fa21.html ※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、 東芝総合ホームページ(www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。



#### 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝エアコン空調換気ご相談センター

ത്ത് 0120-1048-00

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 03-5326-5038 (通話料: 有料)

FAX 045-461-3493 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への 回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社 や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

#### 保証書 (別添)

- ●この東芝ルームエアコンには、保証書を別途添付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお 確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお 読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間(冷媒回路部品は 5年間)です。詳しくは保証書をご覧ください。
- ●保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理と なります。無償商品交換ではありません。

#### 部品について

- 修理のために取りはずした 部品は、特段のお申し出が ない場合は弊社にて引き取 らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準 に適合した再利用部品を使 用することがあります。

### 補修用性能部品の保有期間

- ルームエアコンの補修用性 能部品の保有期間は製造打 ち切り後 10 年間です。
- ●補修用性能部品とは、その 製品の機能を維持するため に必要な部品です。

#### 修理を依頼されるときは

ご使用中に異常が生じたときは、23~25ページの内容をお調べください。 それでも異常が認められる場合は、26ページのチェックコードを確認して お使いになるのをやめ、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に ご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。

#### ■保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、 修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は......

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

#### ■修理料金の仕組み......

修理料金は技術料・部品代・出張料から構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。 出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。


#### ■ご連絡いただきたい内容。

品名 ルームエアコン

形名(本体・リモコン形名) お買い上げ年月日

故障状況

できるだけ具体的に

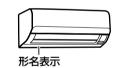

出張修理

ご住所

付近の目印等も合わせてお知らせください

お名前

電話番号

訪問希望日

便利メモ (お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です)

# 長年ご使用のルームエアコンの点検を!

●電源コードやプラグが異常に熱い。

●電源プラグが変色している。 このような ●焦げくさいニオイがする。

- ●室内ユニットから水が漏れる。
- 誤って異物や水を入れてし まった。

このような症状のとき は、ご使用を中止して、お 買い上げの販売店または 東芝エアコン空調換気ご 相談センターにご相談く ださい。

#### 症状はあり ブレーカーが頻繁に落ちる。 運転音が異常に大きい。 ●電源コードに破れがある。 ●架台や吊り下げなどの取付部品 ませんか。 愛情点検 が腐食していたり、取付がゆるん ●その他の異常や故障がある。 だりしている。

#### 廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等 料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

### 東芝ホームアプライアンス株式会社

エアコン事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-2-15 (東芝昌平坂ビル) http://www.toshiba.co.jp/tha/